

Germany

Fakir
HAUSGERÄTE
AUS LIEBE ZUM RAUM

HygienMax



D Bedienungsanleitung
Staubsauger

Allgemeines	
Informationen zur Bedienungsanleitung	3
Haftung	3
Hinweise in der Bedienungsanleitung.....	3
Sicherheit	
CE-Konformitätserklärung.....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Bestimmungswidrige Verwendung.....	4
Kinder	4
Elektrischer Strom.....	6
Im Gefahrenfall	6
Versand.....	6
Bei einem Defekt	7
Überblick	
Zubehör/Sonderzubehör	9
Technische Daten	9
Lieferumfang und Funktionen	9
Beschreibung	10
Montage	
Auspacken	11
Montieren	11
Zubehör	
Saugdüsen.....	12
Bedienung	
Verwendung mit Wasserfilterbox	13
Verwendung mit Vliesfilterbox.....	15
Staubsaugen.....	16
Arbeitspausen	18
Nach dem Saugen	19
Nach dem Gebrauch	
Reinigen.....	20
Staubfilterbeutel wechseln Vliesfilterbox.....	20
Motorschutzfilter wechseln Vliesfilterbox	22
Motorschutzfilter wechseln Wasserfilterbox.....	23
Schaumstoffmanschette wechseln Wasserfilterbox.....	24
Abluftfilter wechseln	25
Vorfilter wechseln.....	26
HEPA-Filter wechseln	26
Wenn Sie mal nicht weiterkommen.....	27
Entsorgung.....	29
Garantie	30
Notizen	31

Vielen Dank,
dass Sie einen Fakir Bodenstaubsauger gewählt haben.

Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele
Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und best-
möglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benut-
zung des Gerätes vollständig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls
Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben sie auch die Be-
dienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedie-
nungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder
nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung
für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Bedienungsanleitung



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Ge-
fahr der Verletzung oder des Todes besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen
des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Be-
dienungsanleitung hervor.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes - GPSG sowie die EU-Richtlinien 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie".

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Es darf ausschließlich für das Nass- oder Trockenreinigen von Hartböden, sowie zur Trockenreinigung von Textilböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden.

Es ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.

Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehörteile verwenden.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

- Diese Geräte können von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern - Erstickungsgefahr!



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Einsaugen:

- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Düsen und Rohr-Enden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evt. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Verletzungsgefahr!

- Beim Arbeiten mit der Turbo-/Elektro-Saugbürste nicht in die laufende Bürstenwalze greifen.

Gesundheitsgefährdung!

- Saugen Sie niemals gesundheitsgefährdende Stoffe, wie z.B. Toner für Laserdrucker oder Kopierer.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten.



ACHTUNG!

- **Zerstörung der Filter!** Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.
- **Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz!** Verwenden und bewahren Sie das Gerät niemals im Freien auf.
- **Gefahr der Überhitzung!** Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

Elektrischer Strom**ACHTUNG!**

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

**WARNUNG! Stromschlaggefahr!**

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

Im Gefahrenfall

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt



WARNUNG!

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.
> siehe Kapitel "Wenn sie mal nicht weiterkommen..." auf Seite 27.

Hinweis

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline

01805 325474

14 Cent / Minute

aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte-/Modellbezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.



WARNUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Wichtiger Wartungshinweis !

Wasserfilterbox, Wasserfiltereinsatz und insbesondere Schaumstoffmanschette und Motorschutzfilter nach jedem Saugen unter fließendem Wasser auswaschen, reinigen und trocknen.

Nichtbeachtung führt zur Verstopfung der Filter und Überhitzung des Gerätes.

A



Modell: HygienMax
Art.-Nr.: 29 05 003
Gehäusefarbe.: Violet

Zubehör/Sonderzubehör		Art.-Nr.	
	Turbobürste schwarz	20 18 920	x
	HEPA-Filter	20 22 085	--
	Vorfilter (HEPA)	29 05 084	--
	Ablufffilter	20 22 087	--
Wasserfiltereinsatz	Motorschutzfilter	29 05 086	--
Vliesfiltereinsatz	Motorschutzfilter	29 05 087	--
Packung Staubbeutel =	Vliesfilter	20 60 805	x

x = Sonderzubehör

-- = im Lieferumfang des Gerätes enthalten

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1600 W
Unterdruck max.	26 kPa
Luftdurchsatz max.	37 l/s
Gewicht ca.	6.7 kg
Maße: (H) ca.	51 cm
(B) ca.	34 cm
(T) ca.	38 cm
Wasserfilterbox	3,5 l
Staubbeutel:	
Max. Füllvolumen	3,5 l
Max.nutzbare Füllvolumen	2,9 l

Lieferumfang und Funktionen

1 Fußtaste für „Ein/Aus“	16 Teleskop-Saugrohr
2 Tragegriff	17 Staubbeutel/Vliesfilter*
3 Netzkabel	18 Fugendüse (im Zubehör-Depot)
4 Fußtaste für “Kabeleinzug”	19 Möbelbürste (im Zubehör-Depot)
5 Taste Saugleistung “Plus”/“Minus”	20 Polsterdüse (im Zubehör-Depot)
6 Anzeige Saugleistung	21 Wassersaugdüse
7 Zubehör-Depot	22 Hartbodendüse
8 Ablufffilter	23 Bodensaugdüse
9 Schaumstoffmanschette	mit Grobschmutz Indikator (Wahlweise)
10 HEPA Filter	24 Vliesfiltereinsatz
11 Vorfilter	25 Wasserfiltereinsatz
12 Entschäumer	26 Schmutzbehälter (ohne Abb.)
13 Motorschutzfilter Vliesfiltereinsatz	Turbobürste *
14 Motorschutzfilter Wasserfiltereinsatz	Bedienungsanleitung
15 Saugschlauch	* = Sonderzubehör

Beschreibung

Der Fakir HygienMax ist ein Nass- / Trockensauger, der durch das Vario-Filterssystem wahlweise mit Wasserfiltration oder Staubbeutel/Vliesfilter betrieben werden kann

Das Gerät ist für 3 Funktionen ausgelegt:

- **Trockenschmutz-Saugen mit Vliesfilterbox** und Staubbeutel/Vliesfilter
- **Trockenschmutz-Saugen mit Wasserfilterbox** und Wasserfiltration
- **Nassschmutz- und Wasser-Saugen mit Wasserfilterbox** und Wasserfiltration

Vliesfilterbox:

Ermöglicht den Betrieb mit herkömmlichem Staubbeutel/Vliesfilter.

Alternativ:**Wasserfilterbox:**

Wirkungsvolle Schmutz- und Staubfiltrierung durch Wasserfiltersystem: Selbst kleinste Staubpartikel werden im Wasserbad ausgewaschen und gebunden: Ideal für Allergiker. Kein Saugkraftverlust, einfache Reinigung und Entleerung der Filterbox, keine zusätzlichen Staubbeutel nötig.


Vario-Filterssystem:

Durch einfaches Wechseln der Einsätze kann man zwischen einem Staubbeutel/Vliesfilter oder dem Wasserfiltersystem wechseln.

Dies wird dadurch möglich, weil der Schmutzbehälter der Boxen jeweils identisch ist und die unterschiedlichen Filterboxen flexibel mit den Einsätzen umgerüstet werden können.

Nachfolgend ab Seite 13 beschrieben.

Auspacken

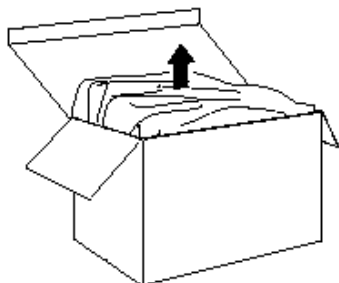

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe "Lieferumfang"). Das Gerät ist im Lieferzustand mit der Wasserfilterbox bestückt.

Geben Sie das Verpackungsmaterial sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.



WARNUNG!

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Montieren



WARNUNG!

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Netzstecker gezogen ist. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.



1. Saugschlauch

- Drücken Sie den Stutzen am Ende des Saugschlauchs in die Lufteinlass-Öffnung am Staubsauger.



HINWEIS!

Zum Lösen des Saugschlauchs drücken Sie die Entriegelungstaste und ziehen Sie den Saugschlauch aus der Lufteinlass-Öffnung.



2. Saugschlauch / Teleskoprohr / Düsen

- Stecken Sie den Handgriff des Saugschlauchs mit einer Drehung in das Teleskoprohr und in das benötigte Zubehör.

Saugdüsen

**ACHTUNG!**

Schalten Sie das Gerät vor dem Wechseln der Düsen aus.

Die **Bodensaugdüse wahlweise mit Grobschmutz Indikator** (siehe Pfeil) können Sie mit dem Umschalter zum Saugen von **Teppichböden** oder **Hartböden** einstellen. Den Umschalter können Sie mit dem Fuß betätigen

Saugen von Hartböden:

- der Borstenkranz ist **ausgefahren**.

Saugen von Teppichböden:

- der Borstenkranz ist **eingefahren**.

**HINWEIS!**

Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

Die **Hartbodendüse** ist eine spezielle Düse zur Reinigung von Hartböden.

Die **Wassersaugdüse** ist eine spezielle Düse zum Saugen von feuchtem Schmutz und Wasser.

**HINWEIS!**

Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

Die **Fugendüse** dient zum Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen wie Fugen, Ecken, Vertiefungen etc.

Mit der **Polsterdüse** können Sie Gardinen, Polstermöbel etc. absaugen.

Mit der **Möbelbürste** können sie Staub von Möbeln, Bildern, Fensterbänken, Büchern, etc. absaugen.

**HINWEIS!**

Stellen Sie eine geringe bis mittlere Saugleistung ein.

Die **Turbobürste** reinigt fasertief Teppiche und Teppichböden von hartnäckigen Fusseln und Tierhaaren durch eine vom Luftstrom des Saugers angetriebene rotierende Bürstenwalze. (Sonderzubehör)



WARNUNG! Verletzungsgefahr: Beim Arbeiten mit der Turbo-Saugbürste nicht in die laufende Bürstenwalze greifen.

Verwendung mit Wasserfilterbox



ACHTUNG!

Schmutzbehälter und Wasserfiltereinsatz bzw. Vliesfiltereinsatz können erst nach Entfernen des Saugschlauchs aus dem Gerät genommen werden.

Die **Wasserfilterbox** besteht aus dem Wasserfiltereinsatz mit waschbarer Schaumstoffmanschette und Motorschutzfilter, dem Lamellentrennsteg sowie dem Schmutzbehälter

1. Behälterdeckel öffnen

- Entfernen Sie zuerst den Saugschlauch nach Drücken der Arretierung.
- Behälterdeckel an der hinteren Lasche hoch ziehen dabei **“Press”** drücken und abnehmen.

2. Wasserfiltereinsatz entnehmen

- Wasserfiltereinsatz nach oben aus dem Behälter heraus ziehen und beiseite stellen.

3. Wasser einfüllen

- Wasserbehälter mit Hilfe des Messbechers bis zur aufgezeichneten roten Füllstandlinie am Lamellentrennsteg mit Wasser befüllen.
- Bei Bedarf ca. 5-10 ml Entschäumer in das Wasser geben



ACHTUNG!

Wasser nur bis zur vorgegebenen roten Füllstandlinie einfüllen. Größere Wassermengen führen zu unkontrolliertem Wasseraustritt und zu Verstopfungen des Filtersystems

4. Wasserfiltereinsatz wieder einsetzen

- Wasserfiltereinsatz passgenau in den Schmutzbehälter einsetzen und dabei darauf achten, dass alle Filter ordnungsgemäss eingesetzt sind.

**HINWEIS:**

Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Staubsauger benutzen.

**5. Behälterdeckel**

- Setzen Sie den Behälterdeckel zuerst hinten mit den beiden Nasen in die entsprechende Aussparungen im Behälter ein und drücken Sie ihn dann vorne nach unten, bis er hörbar einrastet

**6. Saugschlauch**

- Drücken Sie den Stutzen am Ende des Saugschlauchs in die Lufteinlass-Öffnung am Staubsauger.

Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

**ACHTUNG!**

Wasserfilterbox, Wasserfiltereinsatz und insbesondere Schaumstoffmanschette und Motorschutzfilter nach jedem Saugen unter fließendem Wasser auswaschen, reinigen und trocknen. Siehe auch Seite 23-24

Verwendung mit Vliesfilterbox



ACHTUNG!

Schmutzbehälter und Vliesfiltereinsatz bzw. Wasserfiltereinsatz können erst nach Entfernen des Saugschlauchs aus dem Gerät genommen werden.

Die **Vliesfilterbox** besteht aus dem aufklappbaren Vliesfiltereinsatz mit Filterkorb, dem Staubbeutel/Vliesfilter, dem waschbaren Motorschutzfilter und dem Schmutzbehälter

1. Wasserfilterbox entnehmen

- Entfernen Sie zuerst den Saugschlauch nach Drücken der Arretierung.
- Klappen Sie den Tragegriff des Schmutzbehälters hoch und ziehen Sie die Wasserfilterbox nach oben aus dem Gerät heraus und stellen Sie ab.

2. Behälterdeckel öffnen

- Behälterdeckel an der hinteren Lasche hoch ziehen dabei "Press" drücken und abnehmen.

3. Vliesfilterbox einsetzen

- Vliesfiltereinsatz prüfen, ob Staubbeutel/Vliesfilter und Motorschutzfilter richtig eingesetzt sind. Vliesfiltereinsatz wieder passgenau in den Schmutzbehälter und dann in das Gerät einsetzen.
- Behälterdeckel wieder aufsetzen. Drücken Sie anschließend wieder den Stutzen am Ende des Saugschlauchs in die Lufteinlass-Öffnung am Staubsauger.

Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.



HINWEIS:

Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Staubsauger benutzen.



ACHTUNG!

Vliesfilter-Box nach jedem Saugen überprüfen, gegebenenfalls reinigen oder Filter austauschen. Siehe auch Seite 19

Staubsaugen

**WARNUNG!**

Prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät birgt Verletzungsrisiken und darf nicht verwendet werden.

1. Zubehör-Depot

- Im seitlichen **Zubehör-Depot** befinden sich Möbelbürste, Fugendüse und Polsterdüse.
- Öffnen Sie den Zubehördeckel und wählen sie die benötigte Düse.

2. Netzkabel

- Ziehen Sie das **Kabel am Stecker** in ausreichender Länge heraus.
- Eine gelbe Markierung am Kabel zeigt Ihnen an, dass die maximale Kabellänge fast erreicht ist. Die maximale Kabellänge ist durch eine rote Markierung am Kabel gekennzeichnet.
- Ziehen Sie das Kabel nie weiter aus dem Gerät als bis zur roten Markierung.

3. Anschluss

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

4. Gerät einschalten

- Drücken Sie die Fußtaste „Ein/Aus“ um den Bodenstaubsauger einzuschalten.

5. Regulieren der Saugleistung am Gerät


- Regulieren der Saugleistung über Tipptasten und LED-Anzeige. Stellen Sie die gewünschte Saugleistung mit den beiden Tipptasten ein.

„+“ Taste zur stufenweisen Erhöhung der Leistung.

“-“ Taste zur stufenweisen Verringerung der Saugleistung

- Die eingestellte Leistung wird durch das Aufleuchten der entsprechenden LED angezeigt.

6. Saugleistungs-Regulierung am Handgriff des Saugschlauchs

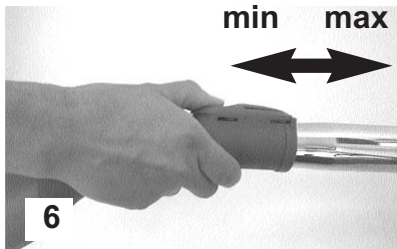

- **max.** Saugleistung = Öffnung verschlossen
- **min.** Saugleistung = Öffnung offen

7. Saugrohrlänge einstellen



- Drücken Sie mit dem Daumen den Schieber in Pfeilrichtung.
- Fassen Sie mit der anderen Hand das untere Rohr an. Ziehen bzw. drücken Sie das Saugrohr auf die gewünschte Länge.
- Setzen Sie die gewünschte Düse auf.

8. Zubehör-Depot



- Deckel nach unten klappen, darunter befinden sich:
- **Fugendüse**
- **Polsterdüse**
- **Möbelbürste**

9. Düsen / Handrohr bzw. Teleskoprohr



- Stecken Sie die gewünschte Düse mit einer Drehung auf den Handgriff des Saugschlauchs bzw. das Teleskoprohr.

10. Bodensaugdüse mit Grobschmutz Indikator



- Die Bodensaugdüse kann wahlweise mit Grobschmutz Indikator bestückt werden.
- Drücken Sie Zum Lösen der Blindabdeckung die beiden Laschen und nehmen sie die Blindabdeckung ab, nun setzen Sie den Grobschmutz-Indikator ein. Hier werden grobe Gegenstände gesammelt, bevor sie in den Staubbeutel bzw. Wasserfilter gelangen.

11. Bodensaugdüse umschalter



- Stellen sie mit dem Umschalter die Bodensaugdüse auf **Teppichböden** oder **Hartböden** ein. Den Umschalter können Sie mit dem Fuß betätigen

Arbeitspausen



12. Saugrohr-Parkstellung

- Verwenden Sie den Parkhalter der Bodensaugdüse, um das Saugrohr in Arbeitspausen sicher zu arretieren.
- Stecken Sie hierzu den Parkhalter der Bodensaugdüse in die **Düsenhalterung** seitlich am Gerät.

Nach dem Saugen



WARNUNG!

Führen Sie die folgenden Schritte durch, sobald Sie mit dem Saugen aufhören. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt stehen.



1. Gerät ausschalten

Drücken Sie die Fußtaste „Ein/Aus“, um den Bodenstaubsauger auszuschalten.



2. Kabel aufwickeln

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Drücken Sie die Fußtaste für den Kabeleinzug, um das Kabel einzuziehen. Führen Sie das Kabel dabei mit der Hand, bis das Kabel vollständig eingezogen ist.



3. Aufbewahrung

- Stecken Sie hierzu den Parkhalter der Bodensaugdüse in die **Düsenhalterung** seitlich am Gerät. So können Sie das Gerät bequem tragen bzw. sicher abstellen.
- Stellen Sie den Bodenstaubsauger zur Aufbewahrung an einen für Kinder unzugänglichen Ort.



ACHTUNG!

Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Bodenstaubsauger beschädigen.

Reinigen

**WARNUNG!**

Schalten Sie den Bodenstaubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

**ACHTUNG!**

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.
- Auch die Schmutzbehälter und Einsätze können Sie nach Bedarf trocken oder mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Nur trocken wieder einsetzen.

Staubbeutel/Vliesfilter wechseln (Vliesfilterbox)

**ACHTUNG!**

Vliesfilterbox und Vliesfiltereinsatz können erst nach Entfernen des Saugschlauchs aus dem Gerät genommen werden.



- Entfernen Sie zuerst den Saugschlauch nach Drücken der Arretierung.
- Behälterdeckel an der hinteren Lasche [1] hoch ziehen dabei "Press" drücken und abnehmen.



- Entnehmen Sie den Vliesfiltereinsatz [2] aus der Vliesfilterbox



- Halten Sie den Filterkorb wie abgebildet und drücken Sie nun von unten gegen den Korb, das Vorderteil [3] des Filterkorbes kann nun nach vorne abklappt werden.
- Prüfen Sie ob der Staubfilterbeutel (Vliesfilter) voll oder verschmutzt ist.



- Wechseln Sie gegebenenfalls den vollen Staubbeutel-/Vliesfilter aus, indem Sie die Deckelsperre [4] lösen und ihn an der Manschette aus dem Halter herausziehen [5].



- Den Staubbeutel/Vliesfilter können Sie im normalen Hausmüll entsorgen, wenn er keinen für den Hausmüll verbotenen Schmutz enthält.



- Setzen Sie einen neuen Staubbeutel/Vliesfilter ein, indem Sie die Manschette des neuen Staubbeutels (breite Seite nach unten) in die Führungen des Staubbeutelhalters [6] einschieben und an der Deckelsperre einrasten.



HINWEIS:

Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Staubsauger benutzen.

Motorschutzfilter wechseln (Vliesfilterbox)



1

- Nehmen Sie den Staubbeutel/Vliesfilter aus dem Filterkorb, indem Sie die Deckelsperre [2] lösen und ihn an der Manschette aus dem Halter herausziehen [1].



2

- Öffnen Sie nun den Deckel des Filterkorbs, indem Sie die Deckelsperre [2] in entgegengesetzter Richtung drücken um den Deckel zu öffnen.



3

- Nehmen Sie den Motorschutzfilter [3] heraus, dieser kann bei Verschmutzung mit lauwarmem fließendem Wasser und mildem Reinigungsmittel gewaschen werden.
- Nur trocken wieder einsetzen.
- Den gereinigten, bzw. neuen Filter wieder einsetzen.



4

- Schließen Sie den Deckel wieder [4] bis zum hörbaren Einrasten.



HINWEIS!

Wechselzyklus: nach ca. 5 Staubbeuteln.

Motorschutzfilter wechseln (Wasserfilterbox)



1



2



3



4



5



ACHTUNG!

Wasserfilterbox und Wasserfiltereinsatz können erst nach Entfernen des Saugschlauchs aus dem Gerät genommen werden.

- Entfernen Sie zuerst den Saugschlauch nach Drücken der Arretierung.
- Behälterdeckel an der hinteren Lasche **[1]** hoch ziehen dabei **“Press”** drücken und abnehmen.
- Entnehmen Sie den Wasserfiltereinsatz mit waschbarer Schaumstoffmanschette und Motorschutzfilter **[2]** aus der Wasserfilterbox
- Öffnen Sie nun den Deckel des Wasserfiltereinsatzes, indem Sie die Lasche nach aussen drücken **[3]**
- Nehmen Sie den Motorschutzfilter **[4]** und Lamellentrennsteg **[5]** heraus, diese können bei Verschmutzung mit lauwarmem fließendem Wasser und mildem Reinigungsmittel gewaschen werden.
- Nur trocken wieder einsetzen.
- Die gereinigten Module, bzw. neuen Filter wieder einsetzen.
- Schließen Sie den Deckel wieder **[3]** bis zum hörbaren Einrasten.

Schaumstoffmanschette wechseln (Wasserfilterbox)



5



6



7



8

- Drehen Sie den Wasserfiltereinsatz. Auf der Unterseite befindet sich die waschbare Schaumstoffmanschette.
- Ziehen Sie die Schaumstoffmanschette [5] vom Wasserfiltereinsatz ab.
- Die Schaumstoffmanschette kann bei Verschmutzung mit lauwarmem fließendem Wasser [6] und mildem Reinigungsmittel gewaschen werden.
- Nur trocken wieder einsetzen.
- Die gereinigte, bzw. neue Schaumstoffmanschette wieder einsetzen.



HINWEIS:

Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Staubsauger benutzen.

- Setzen Sie den Wasserfiltereinsatz wieder passgenau in den Schmutzbehälter ein [7] und achten Sie dabei darauf, dass alle Filter ordnungsgemäss eingesetzt sind.
- Behälterdeckel [8] wieder aufsetzen. Drücken Sie anschliessend wieder den Stutzen am Ende des Saugschlauchs in die Lufteinlass-Öffnung am Staubsauger.



ACHTUNG!

Wasserfilterbox nach jedem Saugen entleeren und reinigen. Schaumstoffmanschette und Motorschutzfilter überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder ersetzen.

Abluftfilter wechseln



HINWEIS:

Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Staubsauger benutzen.

- Entfernen Sie zuerst den Saugschlauch nach Drücken der Arretierung.
- Behälterdeckel an der hinteren Lasche hoch ziehen dabei **“Press”** drücken und abnehmen.
- Entnehmen Sie die Wasserfilterbox [1]. aus dem Gerät und stellen Sie sie beiseite.
- Kippen Sie das Gerät auf die Rückseite.
- Fahren Sie mit einem Schraubenzieher in die obere Öffnung [2] des Abluftgitters und lösen Sie die Arretierung.
- Öffnen Sie das Abluftgitter.
- Nehmen Sie den Abluftfilter heraus, dieser kann bei Verschmutzung mit lauwarmem fließendem Wasser [3] und mildem Reinigungsmittel gewaschen werden.
- Nur trocken wieder einsetzen.
- Den gereinigten, bzw. neuen Filter [4] wieder einsetzen.
- Schließen Sie das Abluftgitter indem Sie es mittels Schraubenzieher bis zum hörbaren Einrasten wieder arretieren.



HINWEIS!

Wechselzyklus: nach ca. 5 Staubbeuteln.

HEPA-Filter und Vorfilter wechseln



- Öffnen Sie die Filterabdeckung am Geräteboden, durch Verschieben der Arretierung [5] in Pfeilrichtung.
- Nehmen Sie den Vorfilter [6] heraus, dieser kann bei Verschmutzung mit lauwarmem fließendem Wasser und mildem Reinigungsmittel gewaschen werden.
- Nur trocken wieder einsetzen.



HINWEIS!

Wechselzyklus: Vorfilter nach ca. 6 Monaten.

- Hinter dem Vorfilter befindet sich der HEPA-Filter.
- Nehmen Sie den HEPA-Filter [7] an der Lasche heraus. Dieser kann bei Verschmutzung mit lauwarmem fließendem Wasser [8] und mildem Reinigungsmittel gewaschen werden.
- Nur trocken wieder einsetzen.

Bei starker Verschmutzung den HEPA-Filter im normalen Hausmüll entsorgen, wenn er keinen für den Hausmüll verbotenen Schmutz enthält.

- Setzen Sie zuerst den neuen HEPA-Filter [7], dann den Vorfilter [6] passgenau ein.
- Verriegeln [9] Sie die Filterabdeckung, bis diese hörbar einrastet.



HINWEIS!

Wechselzyklus: HEPA-Filter nach ca. 6 Monaten.

Der HEPA*-Filter (auch Allergiker-Filter genannt) ist ein reiner Schwebstoff-Filter, der feinste Partikel einschließlich Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare und Schimmelsporen nahezu vollständig abscheidet.

* HEPA = HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR FILTER

Service-Hotline

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.



HINWEIS!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline

01805 325474

14 Cent / Minute

aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Bitte halten Sie vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger
z.B. **Art.-Nr. 29 05 003** und Fertigungsdatum **2011-10**

(Diese Angaben finden Sie **auf dem Typenschild des Gerätes.**)

oder die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit.



ACHTUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht	Stecker ist nicht eingesteckt oder Gerät ist nicht eingeschaltet.	Stecker einstecken und Gerät einschalten.
	Steckdose führt keinen Strom.	Testen Sie den Bodenstaubsauger an einer anderen Steckdose, bei der Sie sicher sind, dass diese Strom führt.
	Stromkabel ist beschädigt.	Lassen Sie das Kabel durch den Fakir Kundendienst ersetzen.
Gerät hört plötzlich auf zu saugen.	Überhitzungsschutz hat angesprochen (möglicherweise aufgrund verstopfter Saugwege, verschmutzter Filter o. Ä.)	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung (z.B. verstopfte Saugwege, verschmutzter Filter o.Ä.). Warten Sie ca. 45 Minuten. Das abgekühlte Gerät können Sie wieder einschalten.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf.	Staubbeutel ist überfüllt.	Staubbeutel wechseln.
	Filter ist verschmutzt.	Den entsprechenden Filter reinigen, bzw. wechseln.
	Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel)
	Nebenluftregler ist geöffnet.	Nebenluftregler schließen.
	Eingestellte Saugleistung ist dem Bodenbelag nicht angemessen.	Passen Sie die Saugleistung an den Bodenbelag an.
	Aufgesteckte Düse ist dem Bodenbelag nicht angemessen.	Stecken Sie die korrekte Düse auf.
	Umschalter Teppich/Hartboden steht in dem Belag nicht angemessener Stellung.	Passen Sie die Stellung des Umschalters Teppich/Hartboden an den Bodenbelag an.
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel versperren den Luftweg.	Entfernen Sie die Partikel. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel)

Entsorgung nach Gebrauchsende



Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie das Netzkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Entsorgen Sie gebrauchte Staubbeutel und Filter im Hausmüll.

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1 Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in Deutschland und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
- 2 Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.
Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
- 3 Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
- 4 Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
- 5 Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden.
Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
- 6 Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
- 7 Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 8 Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. April 2008

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480
D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de
info@fakir.de



© 2011 Fakir-Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
29 05 994 - 9110 D